

●S-TTL 模式搭配光纖

相機設定：

- 1) 「強制閃光」：開啟。
「防紅眼」：關閉。
- 2) ISO：100。
- 3) 曝光模式：手動(M)、快門優先(S)、光圈優先(A)、自動(Auto)或是內建程式(P)。

閃光燈設定：

- 1) 主模式：S-TTL。
- 2) EV 控制開關 (*1)：設定在 B 的位置。
- 3) 進階取消電路開關 (*2)：
D-2000 / S-2000：會自動關閉此功能，無論有無放入磁石
Z-240：會自動關閉此功能，不管有無鎖定按鈕




主模式：S-TTL

水下操作：

- 1) 閃光燈的方向：和鏡頭平行，或是朝向拍攝物體
- 2) 曝光程度：若要增亮，將 EV 控制旋鈕 (*2) 順時針 (+) 旋轉（最多 3 檔位），若要減少，將 EV 控制旋鈕往逆時針 (-) 旋轉。
（S-2000 & D-2000 最多可轉 5 檔位，Z-240 可轉 6 檔位）

*如果相機內閃會一直以全亮的方式打光造成過曝（例如拍微距的時候將光圈縮得很小），這時候可以將主模式切換成S-TTL-Low，就可以避免外閃打出全亮的光。

(*1) (*2)：按鍵位置請參見【閃光燈背板功能說明】

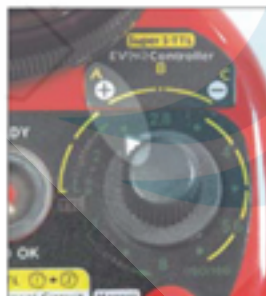

【稍微亮些】
EV控制開關在A位置的話，打出的光會比調在位置B還要亮。



【稍微暗些】
EV控制開關調在C位置的話，打出的光會比調在位置B還暗。



【標準位置】
EV控制開關調在B位置。



【更暗些】
再把EV控制開關往順時針方向轉一格，打出的光又會比在位置C的時候更暗些。


●D-2000 / Z-240 外部自動 (Auto) 模式搭配光纖

相機設定：

- 1) 「強制閃光」：開啟；「防紅眼」：關閉。
- 2) ISO：100
- 3) 曝光模式：光圈優先(A)或是手動模式(M)。

閃光燈設定：

- 1) 主模式：AUTO。
 - 2) EV 控制開關：與相機設定相同的光圈值 (f-stop)。
例如：相機光圈設定2.8則閃燈也需設定2.8，相機設定5.6則相機也需設定5.6。
 - 3) 進階取消電路開關 (*1)：
 - a. 相機有預閃功能：
 - D-2000：開啟。即無須放入磁石。
 - Z-240：按鈕保持彈起。
 - b. 相機沒預閃功能：
 - D-2000：關閉。即放入磁石用螺絲鎖定
 - Z-240：關閉。即按下後順時針或逆時針旋轉鎖定
- (*1)：按鍵位置請參見【閃光燈背板功能說明】

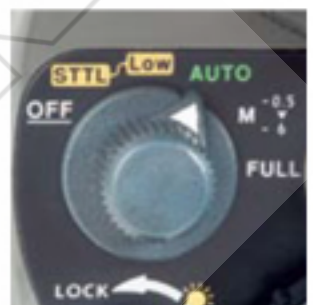

主模式：AUTO

水下操作：

- 1) 閃光燈的方向：朝向拍攝物體，讓閃光燈測光
- 2) 曝光程度：
若要減低，閃燈背面EV控制開關往光圈(綠色)數字小的方向轉 (逆時針轉)，檔位改變0.5 EV，轉到 9 點鐘方向最暗,若要增加，將光圈(綠色)數字大的方向轉(順時針轉)，每檔位改變 0.5 EV，轉到 8 點鐘方向最亮。
- 3) +1/4 閃光燈補償開關(在閃光燈正面的齒輪)：若擋住閃光燈感光器，閃光燈的輸出將會比 EV 控制器上所選擇的 f-stop 參數還要多 0.25 EV 的亮度



Z-240 Type4
EV控制開關



閃燈正面齒輪

閃燈自動測光

●手動 (M) 模式搭配光纖

相機設定：

- 1) 「強制閃光」：開啟；「防紅眼」：關閉。
- 2) ISO：100，可視實際情況調整。
- 3) 曝光模式：手動(M)、快門優先(S)、光圈優先(A)、自動(Auto)或是程式(P)。
- 4) 光圈值：在手動模式(M)或是光圈優先模式(A)下可調整。
- 5) 快門值：在手動模式(M)或是快門優先模式(S)下可調整。

閃光燈設定：

- 1) 主模式：M。
- 2) EV 控制開關：
每檔位改變 0.5 EV，共有 12 檔位，設定在 FULL 可讓閃燈出全力打光。
- 3) 進階取消電路開關：(*1)
 - a.相機有預閃功能：
D-2000 & S-2000：開啟。即無須放入磁石。
Z-240：開啟。按鈕保持彈起。
 - b.相機無預閃功能：
D-2000 & S-2000：關閉。即放入磁石用螺絲鎖定。
Z-240：關閉。即按下後順時針或逆時針旋轉鎖定。



主模式：M

水下操作：

- 1) 閃光燈位置：朝向拍攝物體。
- 2) 曝光程度：減弱，閃燈EV控制鈕往逆時針方向轉，每檔位改變 0.5 EV，轉到 9 點鐘方向最暗 (S-2000：比全亮小 5.5 EV；D-2000 & Z-240：比全亮小 6 EV) 增強，往順時針方向轉，每檔位改變 0.5 EV，轉到 8 點鐘方向最亮 (比全亮小 0.5 EV)。
- 3) 可嘗試設定不同的光圈、快門及 ISO 值。

(*1)：按鍵位置請參見【閃光燈背板功能說明】



Z-240 Type4
EV控制開關

●Z-240 外部自動 (Auto) 模式搭配電子連接線與單反相機

相機設定：

- 1) ISO：100。
- 2) 曝光模式：光圈優先(A)或是手動模式(M)。
- 3) 光圈值：自訂。
- 4) 快門值：只在手動模式(M)可調。

閃光燈設定：

- 1) 主模式：AUTO。
- 2) EV 控制鈕：與相機設定相同的光圈值 (f-stop)。
- 3) 進階取消電路開關 (*1)：關閉。(即按下後順時針或逆時針旋轉鎖定)。



主模式：AUTO

水下操作：

- 1) 閃光燈的光纖接頭蓋：蓋上
- 2) 閃光燈方向：朝向拍攝物體，讓閃光燈測光。
- 3) 若要減低，閃燈EV控制開關往光圈(綠色)數字小的方向轉 (逆時針轉)，每檔位改變 0.5 EV，轉到 9 點鐘方向最暗若要增加，將光圈(綠色)數字大的方向轉(順時針轉)，每檔位改變 0.5 EV，點鐘方向最亮。
- 4) +1/4 閃光燈補償開關(在閃光燈正面的齒輪)：若擋住閃光燈感光器，閃光燈的輸出將會比 EV 控制器上所選擇的 f-stop 參數還要多 0.25 EV的亮度。

(*1)：按鍵位置請參見【閃光燈背板功能說明】



閃燈正面齒輪

閃燈自動測光



Z-240 Type4
EV控制開關

●Z-240 手動 (M) 模式搭配電電子連接線與單反相機

相機設定：

- 1) 「強制閃光」：開啟；「防紅眼」：關閉。
- 2) ISO：100，可視實際情況調整。
- 3) 曝光模式：手動(M)、快門優先(S)、光圈優先(A)、自動(Auto)或是程式(P)。
- 4) 光圈值：在手動模式(M)或是光圈優先模式(A)下可調整。
- 5) 快門值：在手動模式(M)或是快門優先模式(S)下可調整。

閃光燈設定：

- 1) 主模式：M。
- 2) EV 控制開關：每檔位改變 0.5 EV，共有 12 檔位，設定在 FULL 可讓閃燈出全力打光。
- 3) 進階取消電路開關 (*1)：關閉。即按下後順時針或逆時針旋轉鎖定。



主模式：M

水下操作：

- 1) 閃光燈的光纖接頭蓋：蓋上。
- 2) 閃光燈的方向：朝向拍攝物體。
- 3) 曝光程度：減弱，往逆時針方向轉，每檔位改變 0.5 EV，轉到 9 點鐘方向最暗 (比全亮小 6 EV)。增強，將順時針方向轉每檔位改變 0.5 EV，轉到 8 點鐘方向最亮 (比全亮小 0.5EV)。
- 4) 可嘗試設定不同的光圈、快門及 ISO 值。

溫馨提示：如果相機內閃會一直以全亮的方式打光造成過曝（例如拍微距的時候將光圈縮的很小），這時候可以將主模式切換成 S-TTL-Low，就可以避免外閃打出全亮的光。


(*1)：按鍵位置請參見【閃光燈背板功能說明】




Z-240 Type4
EV控制開關

閃光燈背板功能說明

■ Z-240 閃光燈背板功能說明

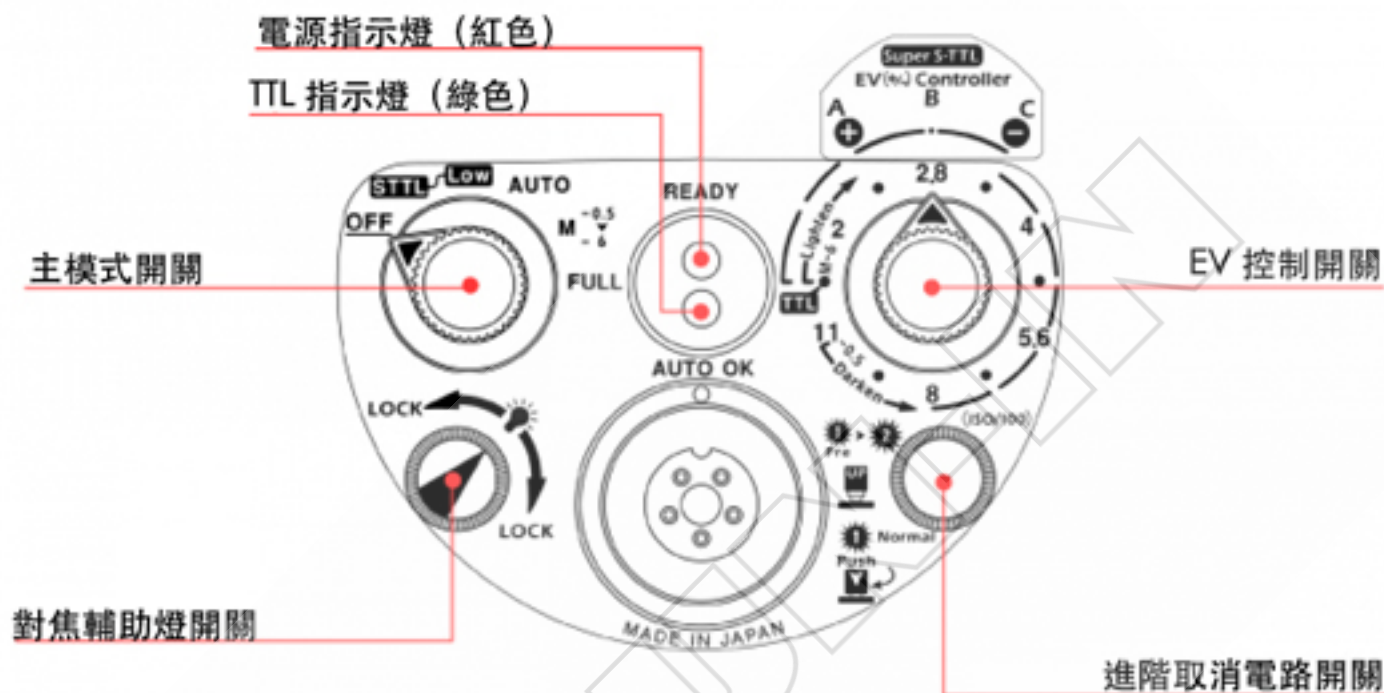

■ S-2000 閃光燈背板功能說明

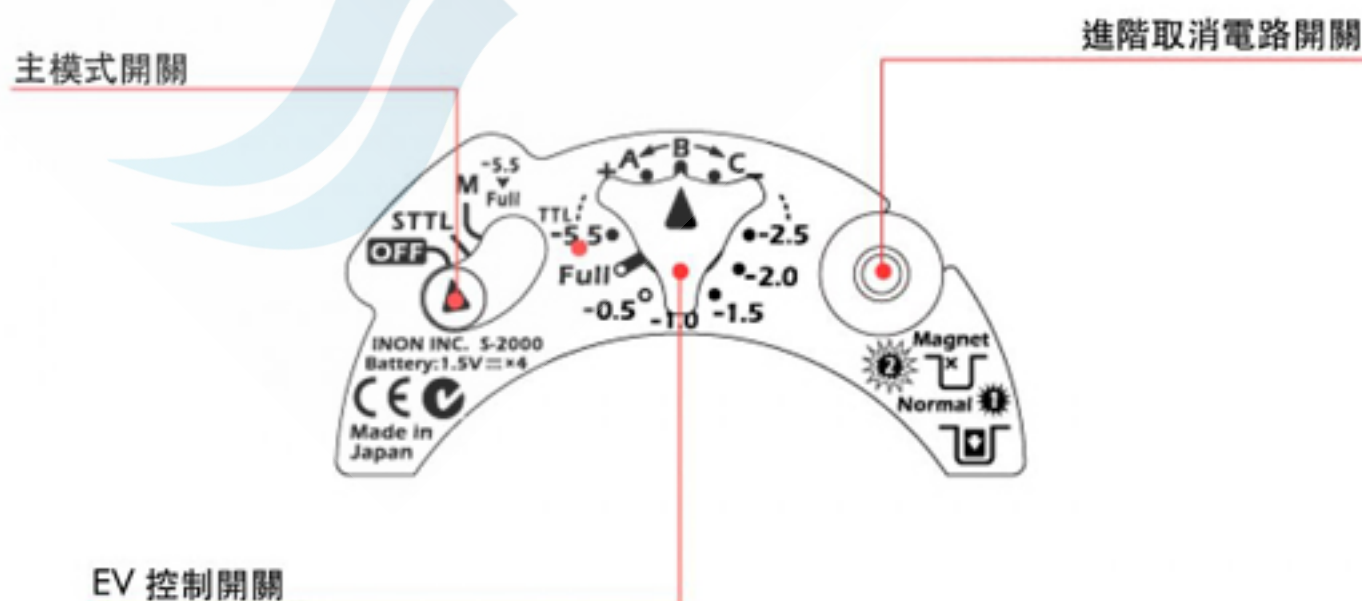

■ Z-240 背板



■ S-2000 背板

