

F.I.T.

F.I.T.LED PRO 5000 潜水摄影灯

使用说明书

请在使用前仔细阅读此说明书

目录

- I. 产品规格
- II. 操作说明

I. 产品规格

F.I.T.LED PRO 5000是一款5000流明的水下摄影灯。

1.1 产品结构

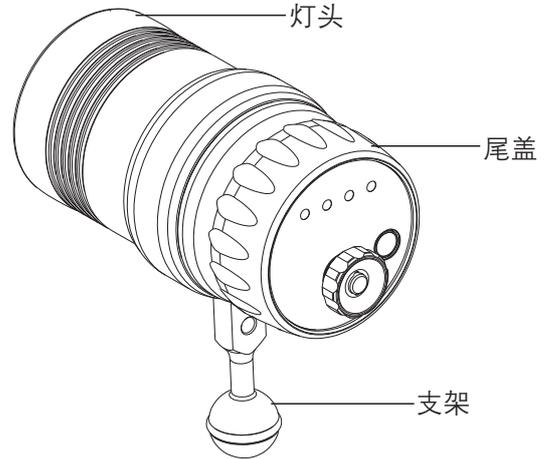


图 1 产品结构

1

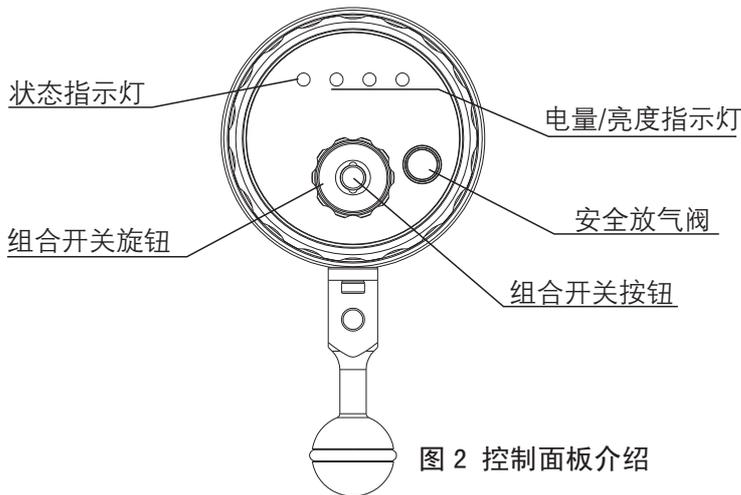


图 2 控制面板介绍

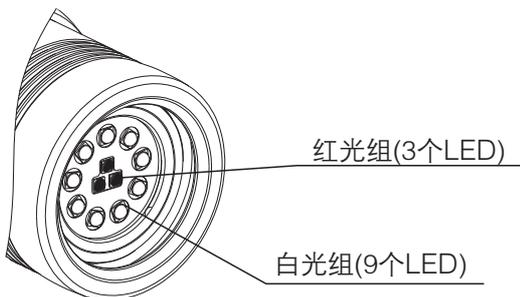



图 3 灯头介绍

2

1.2 功能参数

亮度:	白光组 5000Lumen, 红光组150Lumen
照射角度:	白光120Degrees, 红光130Degrees
使用电池:	11.1V/5200mAh三洋电芯锂电池组
使用时间:	白光大于1Hours, 红光大于10Hours
防水深度:	100m/330ft
LED 型号:	白光组 CREE XM-L T6*9PCS 色温5700K~6500K 红光组CREE XP-E R2*3PCS 波长620nm
LED 寿命:	Over50000Hours
材质:	航空级铝材
氧化:	阳极硬氧化
尺寸:	75.5(D)*141(L)mm
重量:	陆地上1190g(含电池), 水里561g(含电池)
功能模式:	白光无级调光、白光/红光状态指示、亮度等级指示、电量指示、低电报警、低电保护、温度保护
特殊功能:	安全阀排气功能、电池组不分正负极方向


1.3 包装部分

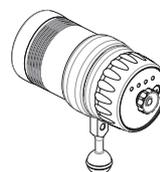

①摄影灯



②锂电池组

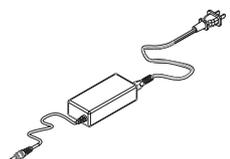

③锂电池充电器

3



④ O Ring 2pcs



⑤ 硅油瓶

图 4 包装箱内物品

II. 操作说明

2.1 电池安装

- 2.1.1 按逆时针方向旋开摄影灯尾盖；
- 2.1.2 将锂电池组装入灯身，电池安装不分正反方向；
- 2.1.3 再将尾盖按顺时针方向旋回灯身。

★注意：尾盖一定要旋到位，以免出现漏水情况。

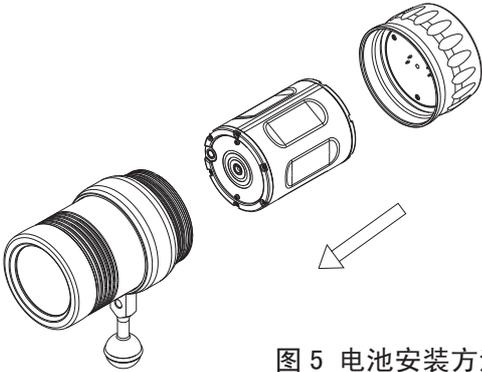


图 5 电池安装方法

2.2 摄影灯开启/关闭

- 2.2.1 开启：按一下组合开关按钮摄影灯将开启（开机默认为白光 100%）；

2.7 充电器使用

- 2.7.1 当锂电池组需要充电时，如下图所示将充电器的 DC 输出插头插入锂电池组的充电座接口；
- 2.7.2 再将充电器的 AC 插头插入电源插座，此时充电器指示灯会显示红色，表示开始充电；
- 2.7.3 充电完成后，充电器指示灯会显示绿色。

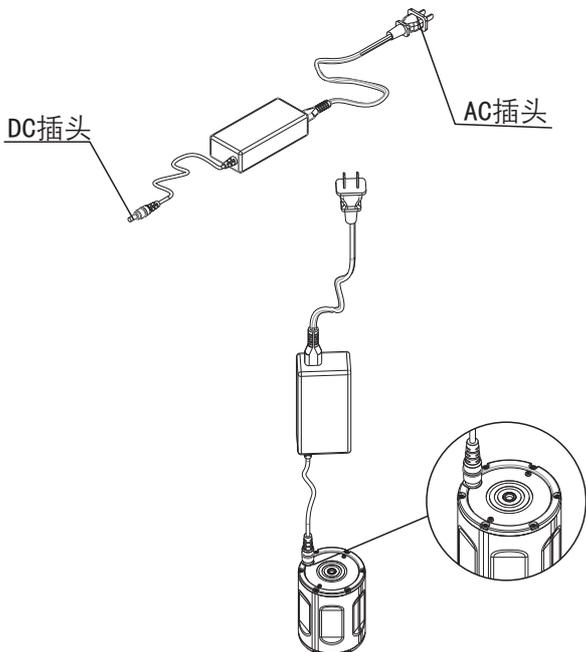


图 6 电池充电方法

- 2.2.2 关闭：在开机任何模式下按住组合开关按钮键 T>3 秒关机；

2.2.3 模式转换：在白光和红光模式下，短按组合开关按钮键(T<3)秒相互转换。

2.3 亮度档位微调

在白光模式的任何亮度状态下，旋转组合开关旋钮，往逆时针方向调节亮度减少，往顺时针方向调节亮度增加。

2.4 状态指示灯显示

- 2.4.1 白光状态下，状态指示灯为绿色；
- 2.4.2 红光状态下，状态指示灯为红色。

2.5 电量指示

电量状态	指示灯
>75%	绿色
50%–75%	黄色
20%–50%	红色
<20%	红色闪动

2.6 亮度指示

亮度指示	☀	☀	☀
71%–100%	亮	亮	亮
31%–70%	亮	亮	灭
10%–30%	亮	灭	灭

2.8 温度保护

当摄影灯在陆地使用时候，温度达到设定保护温度时，程序自动将亮度降到20%，等温度降下来后，自动恢复到保护前的亮度值。

2.9 低电保护

当电池低电的时候，自动将亮度降到20%，电量指示灯红色闪动，并自动定时10分钟后关闭摄影灯。

2.10 硅油使用

在摄影灯使用一段时间后，发现在旋转尾盖比较费力或尾盖上的两个 O Ring 比较干枯时，将产品配备的硅油，涂适量到 O Ring 上。

2.11 O Ring 更换

当发现摄影灯尾盖上两个 O Ring 有破损、破裂或变形时，将不良的 O Ring 取出换上备用的 O Ring。注意换之前涂上适当硅油，不得用锋利的工具操作，以免损伤 O Ring。

2.12 使用注意事项

- 不得使用产品要求以外的任何电池；
- 潜水时，尾盖不可拧开；
- 不得违背以上要求操作；
- 长时间不使用摄影灯，请将摄影灯内的电池取出。